保管用

# 照明器具 取扱説明書

株式会社
ゴーリキ アイランド
www.gorikiisland.jp
TEL 0596-21-1155
〒516-0021
三重県伊勢市朝熊町3477-35

P12-le

700382 P2193H CL
700389 P2193H FR LE

## 電球の交換・お手入れ

電球の交換について
電球は、器具表示のランプをご使用ください。指定以外の電球を使用すると、火災の原因となることがあります。

ランプ（電球）の交換方法
1．電源を切り器具の温度が下がってから行って下さい。
　やけどや感電の原因となることがあります。
2．カサネジを外す。カサ、グローブを外す。
3．ランプを交換する。
4．本体にカサ、グローブをカサネジをにて取付る。
　取付が不完全な場合、感電・落下の原因になります。
　均等に締め付けない場合、また過剰に締め付けた場合
　ガラスが破損する場合があります。

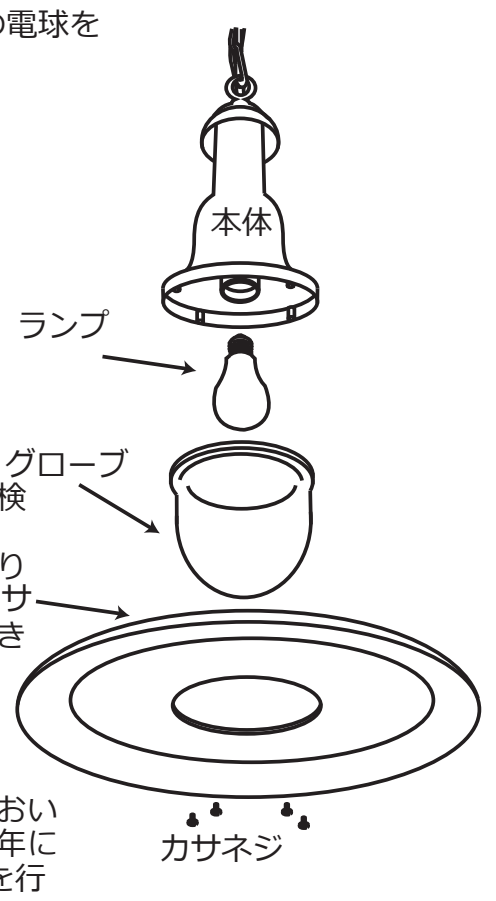


お手入れについて
・明るく安全にご使用いただくために、定期的に清掃、点検してください。（６ヶ月に１回程度）
　グローブ：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り
　　乾いたやわらかい布で仕上げてください。
　本体、グリル：石けん水にひたした布をよくしぼってふき
　　取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
・シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、
　殺虫剤をかけないでください。
　変色・破損の原因となります。
・照明器具の取り替え時期の目安は、通常の御使用状態において約８年から１０年です。安全に使用するために、あ５年に1回程度の器具の点検および、６ヶ月に１回程度の清掃を行うようにして下さい。

⚠ 注意　必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

お客様へ　お買い上げ有り難うございます。ご使用の前にお読みのうえ、正しくお使いください。
本冊子は必ず保管してください。尚　説明図は、抽象化した共通図です。

## 安全に関するご注意

### ⚠ 警告

●器具を改造したり部品交換をしないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
●ランプは器具表示の物を使用してください。　間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。
●異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。工事店、販売店にご相談ください。
●器具や電球（ランプ）を布や燃えやすいもので覆わないで下さい。火災、感電の原因となります。

### ⚠ 注意

●本体の取外しは、工事店、販売店に依頼してください。しろうと工事は、危険です。
●点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。ランプやその周辺が加熱しており
　やけどの原因になります。
●温度の高くなる物を置かないでください。器具の下にストーブ等を置かないでください。
　火災の原因となります。

## 仕様

| | |
|---|---|
| 室内用 | 室内でお使いください。 |

定格　　使 用 ラ ン プ

| 使用電圧 | P2193CL(クリアガラス) | P2193FR LE(くもりガラス) |
|---|---|---|
| ＡＣ１００Ｖ | 普通電球　E26　60W | 電球型LED　E26　12W |

GORIKI ISLAND
ゴーリキ アイランド

# 照明器具 施工説明書

## 安全に関するご注意

器具の施工には、電気工事士の資格が必要です。必ず工事店、電器店に依頼してください。
工事店、電器店様へこの説明書は必ずお客様にお渡しください。

### ⚠ 警告

●この器具は、室内用照明器具です。下記の使用環境,条件では使用しないで下さい。
　感電火災落下の原因となります。
・周囲温度が35°以上の所。
・屋外の水のかかるところや、風呂場など湿気の多い（85%以上）所。
・振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所。
・粉塵の多い所。
●器具の施工は、施工説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると火災、
　感電、落下の原因となります。
●凹凸のある面には、取付ないで下さい。火災・感電・漏電の原因となります。
●垂直な壁面への正立方向の取付専用です。取付方向の指示をまもって下さい。
　指示以外の取付をすると火災・落下してけがのおそれあり。

### ⚠ 注意

●器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用して下さい。火災・感電の原因になります。
●温度の高くなる物の上に取付ないでください。ガス機器やその排気管の付近に
取付ないでください。火災の原因になります。

### 天井面への取付　⚠ 注意

●既に設置されている引っ掛けシーリング台座、埋め込みローゼットの天井面への取付
　強度が本製品の重量（真鍮チェーン等含む）に耐えられない場合取付できません。
●傾斜天井面への取付は、30度まででですが、吊フック等を使用すれば、45度まで対応できます。
　吊フックに関しましては一般市販品でチェーン等を含んだ重量に耐える商品をご使用ください。

## 各部の名前と付属部品　⚠ 注意　施工前に部品をご確認ください。

本体部分(各型番共通)

本体(真鍮製）＝1ヶ

グローブ＝1ヶ

カサ(真鍮製）＝1ヶ

カサネジ＝4ヶ

ランプ＝1ヶ

付属ランプ

P2193H CL
クリアガラスのタイプは
普通電球 E26 60W　が付属

P2193H FR LE
くもりガラスのタイプは、
電球型LED E26 12W　が付属

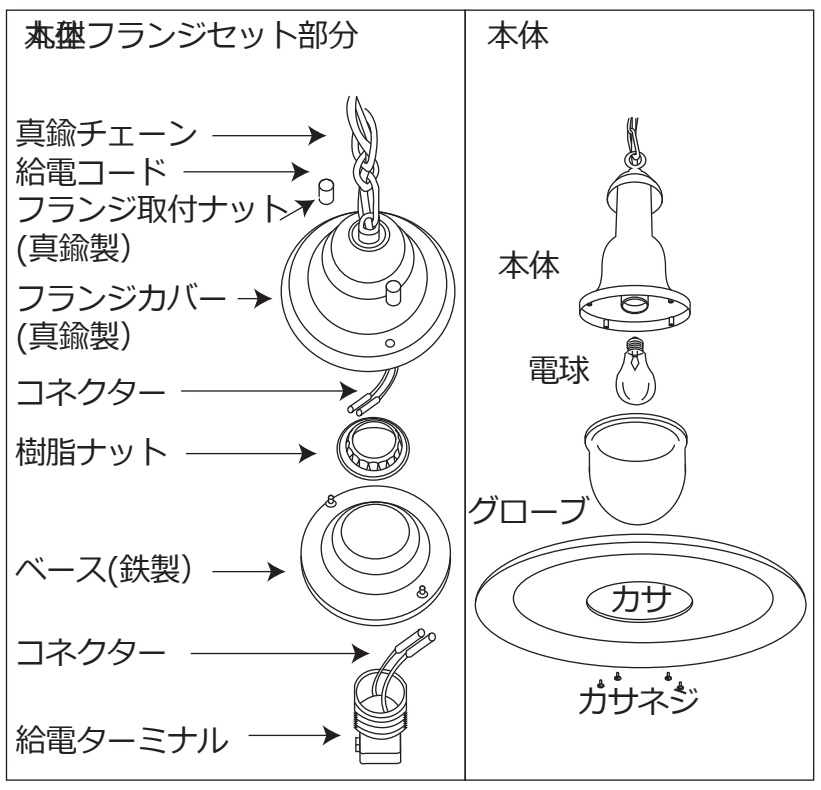


フランジセット部分

真鍮チェーン　約50cm＝1ヶ

給電コード　約50cm＝1ヶ

丸型フランジセット700261＝1ヶ

## 取付方　取付例

⚠ 注意　必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

取付け前の確認
電球の交換など器具の保守・点検の際にかかる力に耐えるよう、十分強度のある壁面に取付てください。また取付ネジ用のアンカー等が必要になる場合は、壁面施工業者様にお問い合せください。
本製品は、約６ｋｇの重量があります、落下しないよう確実に取付てください。

⚠ 注意 取付が不十分の場合、落下の原因となります。また過度の締め付けは、
　　ねじの破損の原因になります。電動ドライバーは、使用しないでください。

丸型フランジセットの取付方

天井面

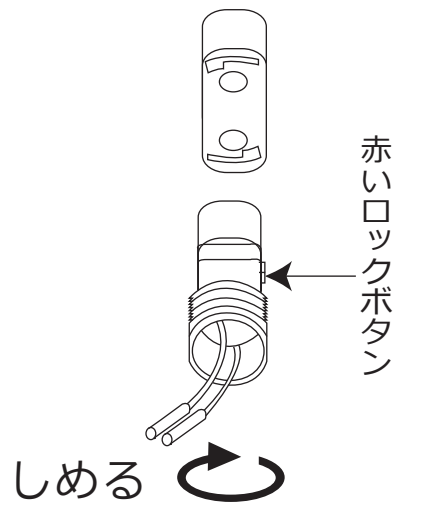


天井面に既に設置してある引っ掛けシーリング用台座を確認します。

天井面に既に設置してある引っ掛けシーリング用台座に給電ターミナルを取付ます。給電ターミナルのロック(赤いボタン)が確実にはまったかを確認します。

天井面

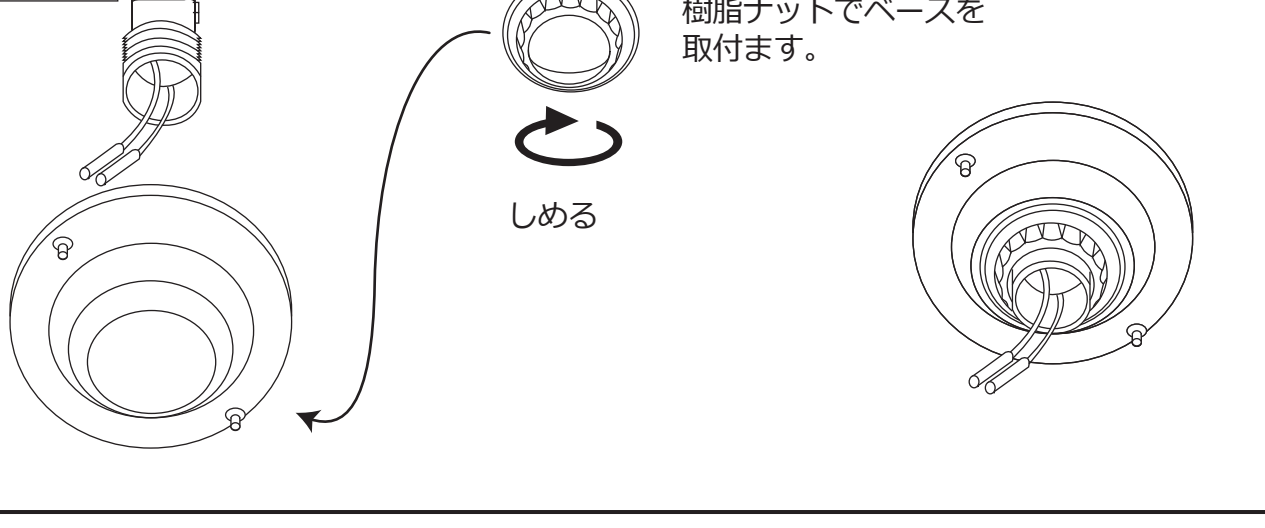


樹脂ナットでベースを取付ます。

天井面

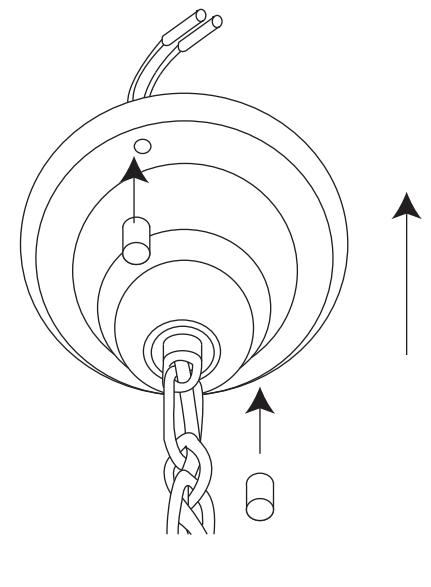

コネクターを接続し
フランジ取付ボルトで
フランジカバーを取り
付けます。